MANUAL DE INSTALAÇÃO


PORTA CORTA FOGO






2


Batente desmontado

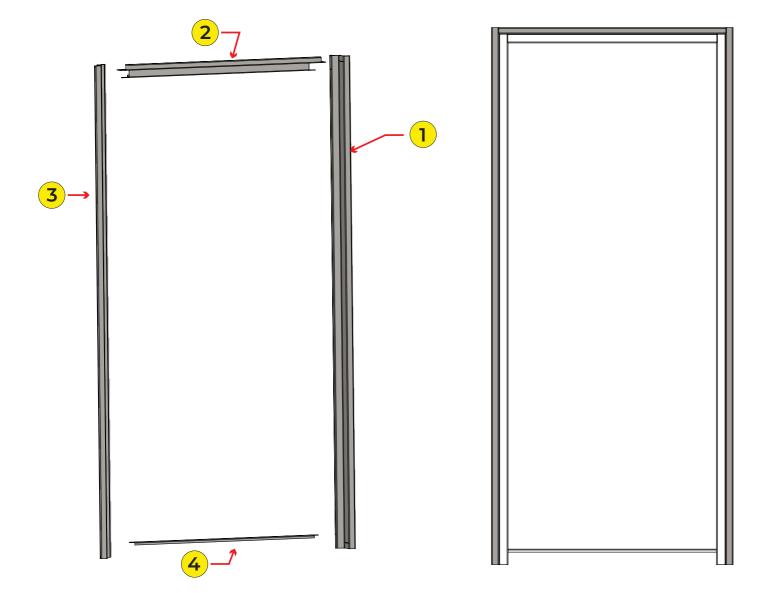

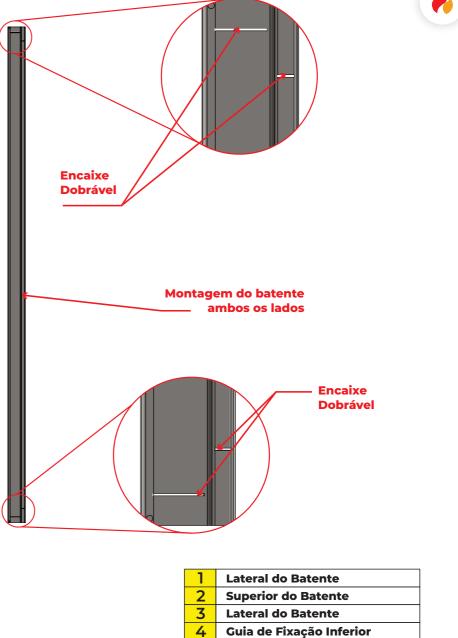






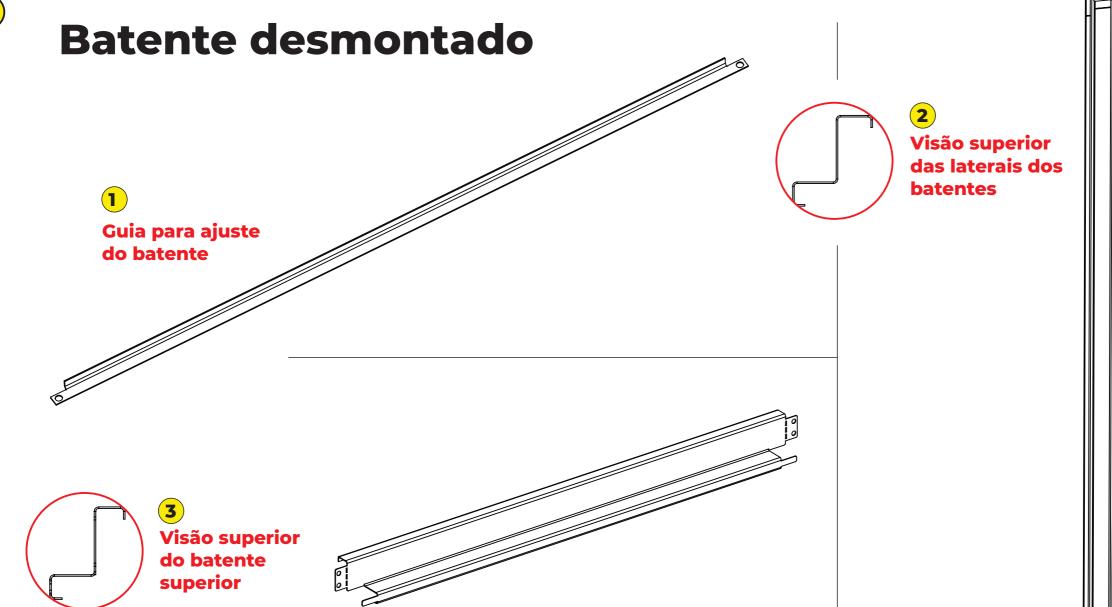




1


Encaixe a peça superior do batente na peça lateral, de forma que as orelhas transpassem a peça lateral, como na imagem ilustrada acima.

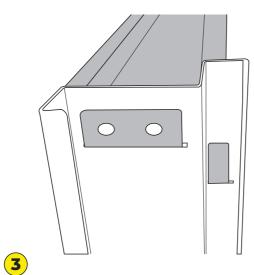

Após dobrar o primeiro lado, repita o processo no outro lado. Desta forma você terá o batente montado, pronto para fixação.

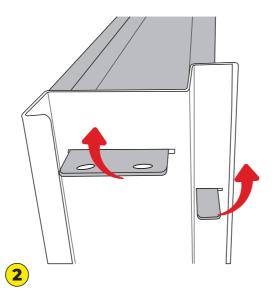


Após ser encaixado, dobre as orelhas, de forma que deixe firme a união entre as duas peças.

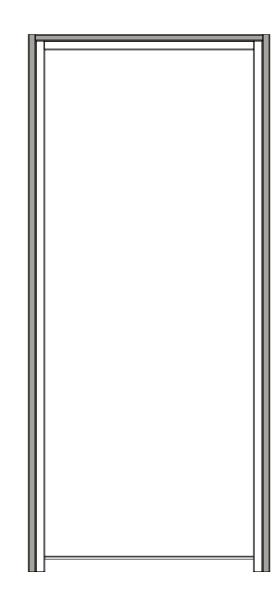




Para a instalação do seu marco veja o respectivo manual.

Obs.: O modo de instalação do marco pode variar conforme o modelo.

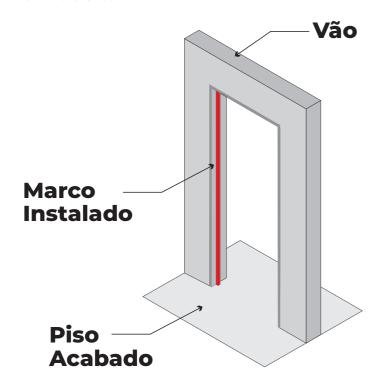

Nota: Verifique o nível com um prumo.

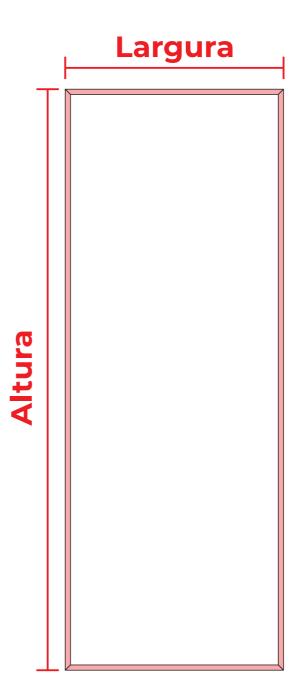



Verifique se a medida da porta esta correspondente ao vão de rebaixo do marco (vão de rebaixo = alojamento da porta).






Sua porta possui o selo de conformidade.


Atenção!

Pois o selo é a rastreabilidade da sua porta. Na instalação da porta o selo fica para o lado da dobradiça.

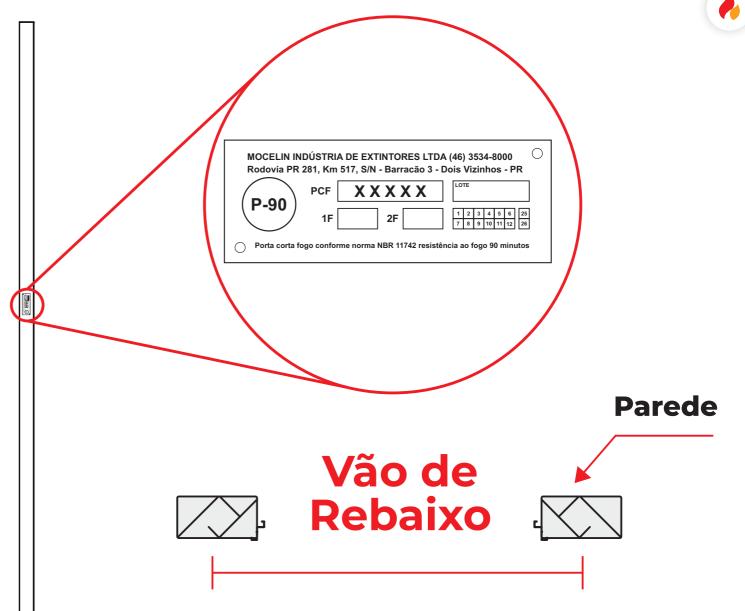


Nota: Verifique o sentido de abertura da sua porta, seu marco possui furação de ambos os lados (verifique o manual do marco caso tenha dúvida).



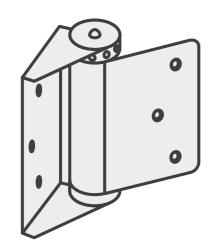


Dobradiça

Dobradiça com mola.
Obs.: para outros modelos de dobradiças consultar manual do fabricante.

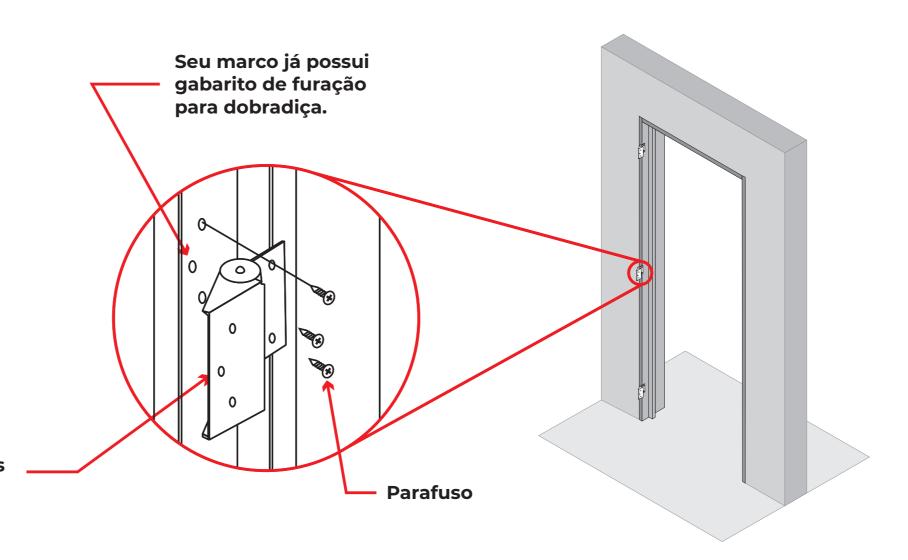



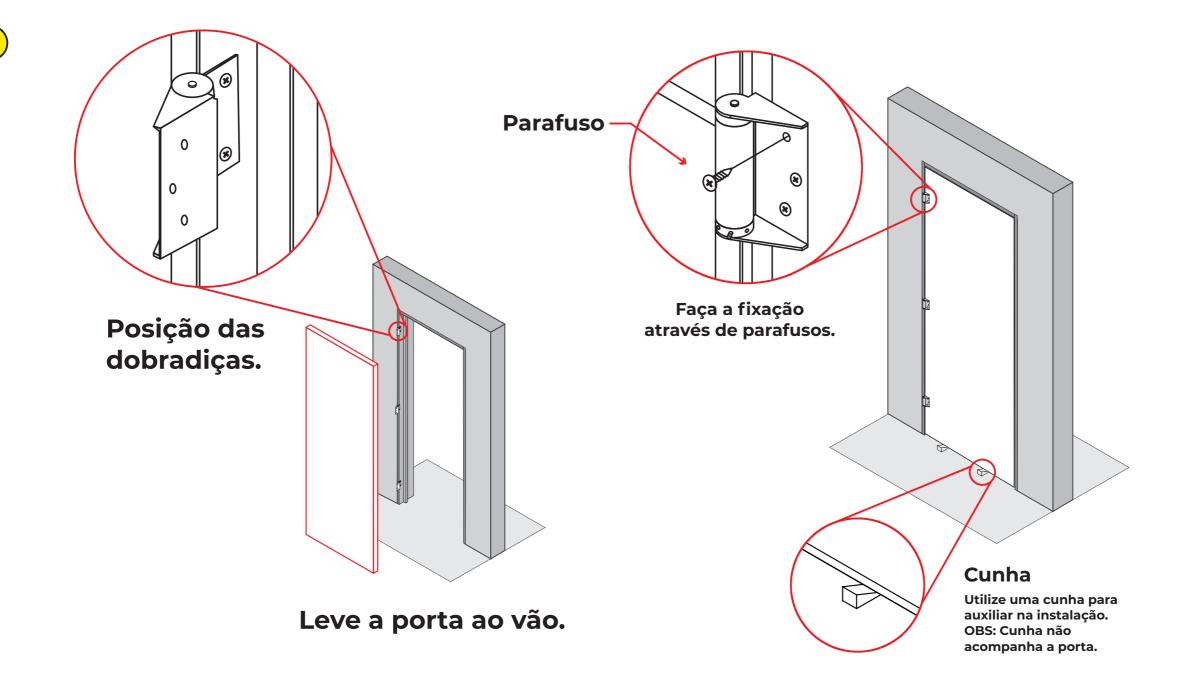






Sua porta possui reforço interno que possibilita a instalação de fechadura de sobrepor e/ou barra anti pânico

Atenção! Para a instalação das ferragens como fechadura de sobrepor e barra anti pânico consultar o manual do fabricante dos mesmos.

Atenção! As folgas. a porta deve ser instalada de maneira que respeite as seguintes folgas.

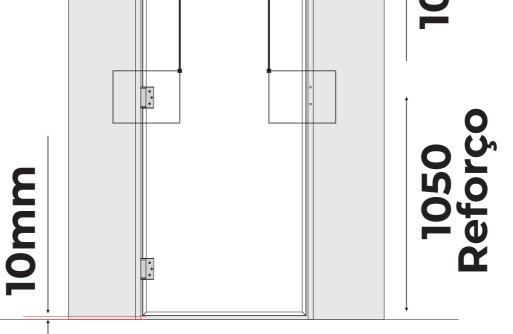



Manutenção

Devem ser realizadas manutenções corretivas sempre que for identificada a necessidade de regulagem ou substituição de elementos que não estejam em perfeitas condições, como fechaduras, dobradiças, portas, entre outros.


Manutenção Preventiva

- Mensais: Devem ser realizadas verificações do funcionamento automático e dos acessórios (fechaduras, dobradiças, portas, etc.). Efetuar a limpeza dos alojamentos dos trincos, piso, batentes e demais resíduos que possam dificultar o funcionamento.
- Semestrais: Realizar a lubrificação de todas as partes móveis e verificar a legibilidade dos identificadores da porta (selo). Devem ser avaliadas as condições gerais da porta corta-fogo, quanto à pintura e ao desgaste das partes móveis, providenciando-se imediatamente a regulagem ou substituição, quando necessário.
- **Responsabilidade:** O proprietário da edificação ou preposto legalmente nomeado pode dispor de estrutura própria para a execução das manutenções de rotina citadas acima.




Regulagem da mola automática

- 1 Coloque o punção no primeiro furo próximo à porta.
- 2 Tensione no sentido do batente.
- **3 -** Insira o pino no primeiro furo próximo à porta.
- 4 Solte lentamente a dobradiça.
- 5 Coloque o punção no segundo furo próximo à porta.
- 6 Tensione no sentido do batente.
- 7 Insira o pino no primeiro furo próximo à porta.
- 8 Solte lentamente a dobradiça.
- **9 -** Quando sentir a dobradiça tensionada, repita a operação na outra dobradiça.
- 10 Se a porta estiver fechando lentamente, retorne ao item1.
- 11 Se a porta estiver fechando muito rápido, reduza a tensão em ambas as dobradiças.

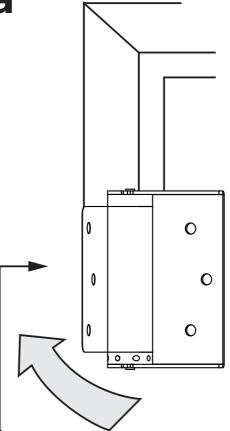

Portas com abertura para a DIREITA. O anel com furos está para cima.

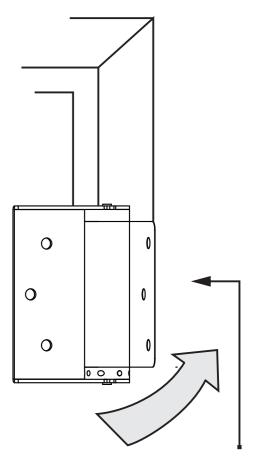

Portas com abertura para a ESQUERDA. O anel com furos está para baixo.

MOCELIN