


Fechadura maçaneta com chave para barra anti pânico

Instruções de lubrificação e conservação das Barras antipânico

Para garantir o pleno funcionamento das barras antipânico Dormetal, recomendamos a reposição da graxa de lubrificação a cada 6 meses.


Em caso de ambientes de alta circulação de pessoas ou com excesso de maresia (litoral), a recomendação é que a manutenção seja realizada a cada 3 meses.

- Verifique o funcionamento de todos os componentes da barra, acionando-a diversas vezes e verificando se as peças se movem como deveriam ou se há algum tipo de impedimento o travamento
- Utilizando a graxa em spray* de sua preferência, aplique algumas borrifadas em cada um dos pontos indicados nas figuras.
- Acione a barra mais algumas vezes para que a graxa se espalhe pelo mecanismo

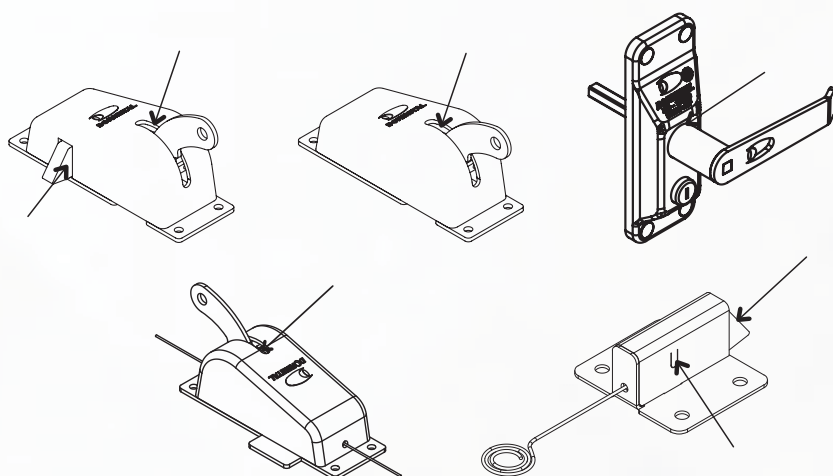

- Para o suporte com lingueta, caso durante o acionamento haja qualquer tipo de rangido ou percebe-se que o aço do mecanismo esteja "seco", será necessário desparafusar a peça e aplicar a graxa na parte inferior, conforme a figura.

IMPORTANTE: *Não utilizar desengripante (WD-40), pois esse produto retira a graxa residual e prejudica o funcionamento da barra. Recomendamos apenas o uso de graxa em spray.

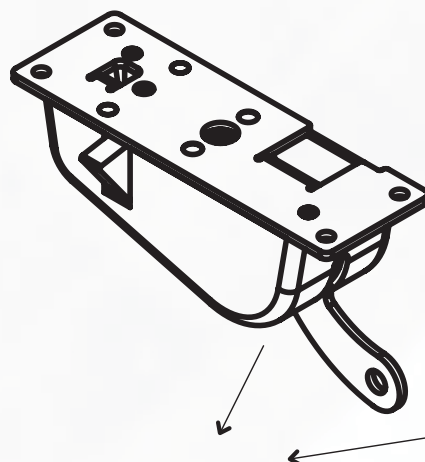

11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II

São Jorge D'Oeste - PR

CEP: 85575-000

www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

