

BARRA ANTI PÂNICO P/ PORTA SIMPLES ABERTURA DIREITA

Conteúdo da Embalagem:

1x Suporte com
lingueta



2x Parafusos
sextavados M8



1x Suporte



2x Tampas
sextavadas M8



1x Tubo




2x Porca Estrela



1x Batedor em L



1x Maçaneta
(opcional)

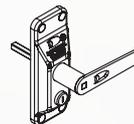

10x Parafusos Phillips 4,8
x 16



4x Tapa Furo 12mm
(opcional)



1x Etiqueta Empurre

1x Gabarito de furação

Materiais para Instalação

Furadeira

Martelo

Broca 3mm (portas de
madeira)

Chave de boca 13"

Broca 4mm (portas de
aço)

Parafusadeira
(opcional)

Chave Phillips

Lixadeira e disco de
corte (opcional)



Serra de Arco

Serra Copo 32mm
(opcional)

BARRA ANTI PÂNICO P/ PORTA SIMPLES ABERTURA DIREITA

Passo 1 - Suportes

- Dobre o gabarito e encoste-o no batente da porta a 945mm da parte inferior da porta, conforme indicado.
- Marque as furações e utilize a broca de 4mm (porta de metal) ou 3mm (porta de madeira). Faça também o furo da maçaneta (opcional).
- Com o mesmo gabarito, repita o processo do outro lado da porta.
- Fixe os suportes e o batedor em L com os parafusos phillips 4,8x16

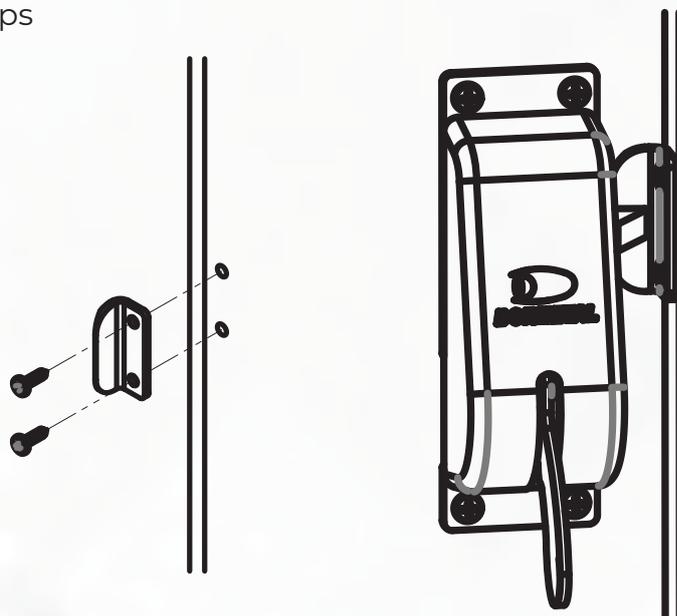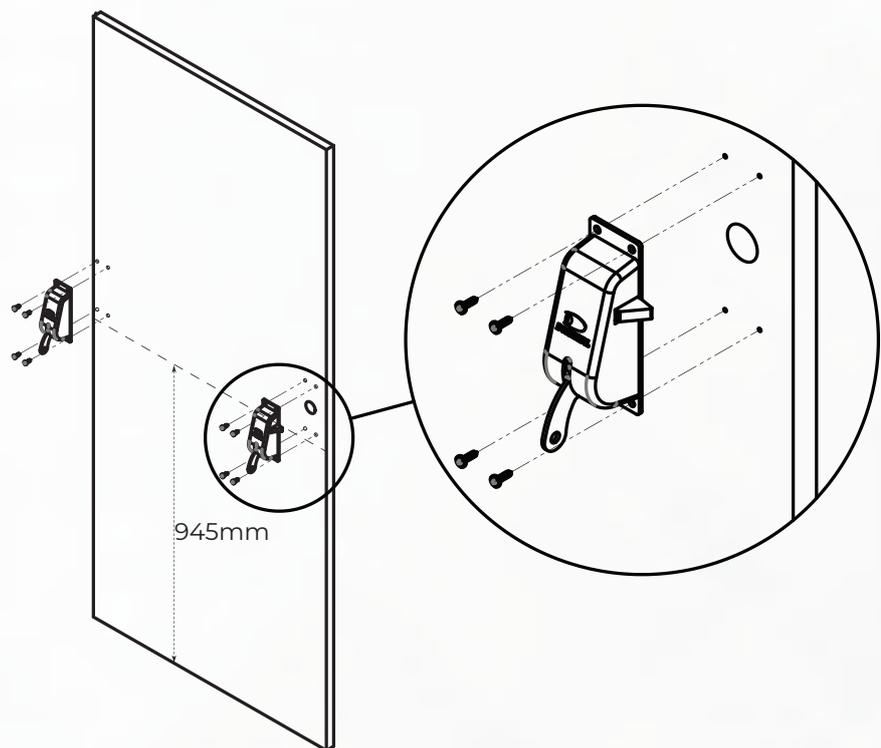

BARRA ANTI PÂNICO P/ PORTA SIMPLES ABERTURA DIREITA


Passo 2 - Ajuste do tubo

- Ajuste o tamanho do tubo entre os dois braços dos suportes fixados
- Faça o corte reto com a serra ou o disco de corte e retire as rebarbas se necessário



Passo 3 - Colocação dos tubos

- Rosqueie a porca-estrela na ponta do parafuso sextavado
- Encaixe a porca estrela dentro do tubo utilizando um martelo levemente na cabeça do parafuso sextavado
- Retire o parafuso e repita do outro lado
- Fixe o tubo entre os suportes utilizando o parafuso sextavado e finalize com as tampas dos parafusos e aplicação do adesivo

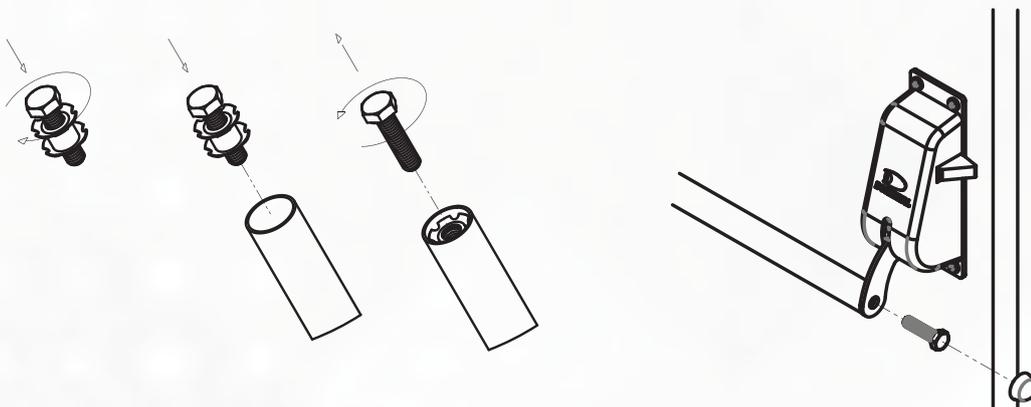


BARRA ANTI PÂNICO P/ PORTA SIMPLES ABERTURA DIREITA

Instruções de lubrificação e conservação das Barras antipânico


Para garantir o pleno funcionamento das barras antipânico Dormetal, recomendamos a reposição da graxa de lubrificação a cada 6 meses.

Em caso de ambientes de alta circulação de pessoas ou com excesso de maresia (litoral), a recomendação é que a manutenção seja realizada a cada 3 meses.

- Verifique o funcionamento de todos os componentes da barra, acionando-a diversas vezes e verificando se as peças se movem como deveriam ou se há algum tipo de impedimento ou travamento
- Utilizando a graxa em spray* de sua preferência, aplique algumas borrifadas em cada um dos pontos indicados nas figuras.
- Acione a barra mais algumas vezes para que a graxa se espalhe pelo mecanismo

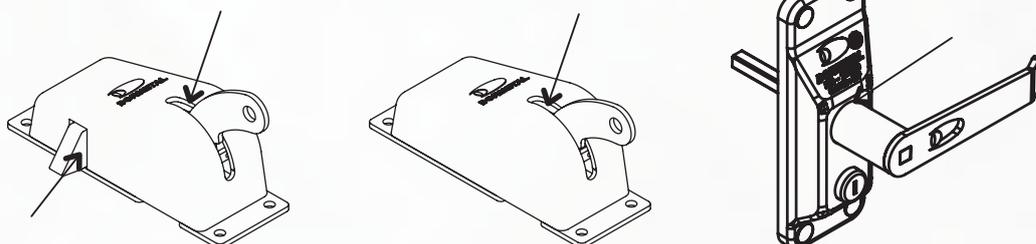

- Para o suporte com lingueta, caso durante o acionamento haja qualquer tipo de rangido ou percebe-se que o aço do mecanismo esteja "seco", será necessário desparafusar a peça e aplicar a graxa na parte inferior, conforme a figura.

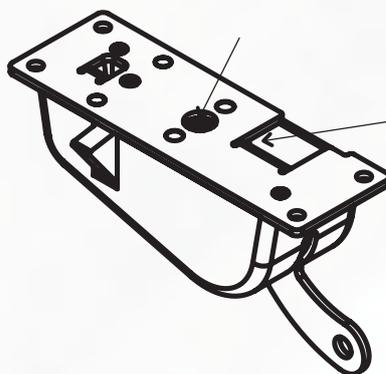


IMPORTANTE: *Não utilizar desengripante (WD-40), pois esse produto retira a graxa residual e prejudica o funcionamento da barra. Recomendamos apenas o uso de graxa em spray.

BARRA ANTI PÂNICO P/ PORTA SIMPLES ABERTURA DIREITA

Passo 5 - Maçaneta (opcional)

- Encaixe o ferro quadrado da maçaneta na parte traseira da Trava com Lingueta pelo buraco de 25mm. Faça ajustes no tamanho do ferro caso necessário
- Utilize a própria maçaneta para marcar a furação e faça furos guia com a broca 4mm (porta de aço) ou 3mm (porta de madeira)
- Fixe a maçaneta e cubra os furos com o tapa furo 12mm

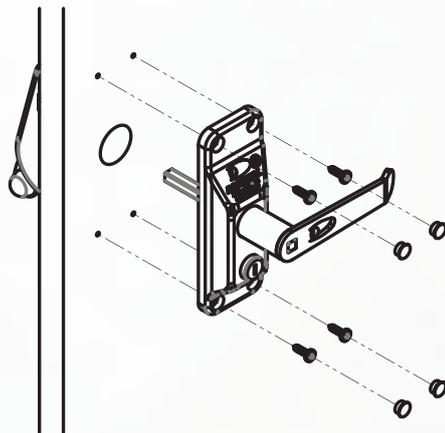

11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II

São Jorge D'Oeste - PR

CEP: 85575-000

www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

